Sello del minorista:

Número de Serie:

schuchmann
nah am Menschen

Instrucciones de funcionamiento

Rehagirona s.l.u
c/Trens Petits, 1
Pol. Ind. Mas Xirgu 17005 Girona
T:902 48 72 72
F:972 40 50 54

Tina

Base móvil para lechos posturales

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestro producto.

Por favor, lea las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de utilizarlo.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Información importante

Por favor, conserve estas instrucciones de funcionamiento junto con el producto.
Si fuera necesario, por favor haga una fotocopia.

El equipo de Schuchmann

Contenido	Página
Instrucciones Generales	4
Descripción del producto	4
Instrucciones de Seguridad	4
Información General / componentes principales	5
Después del envío	6
Puesta en funcionamiento	6
Apagado de Emergencia	7
Realizar ajustes utilizando el interruptor manual	
Ángulo del reposacabezas	7
Altura del área de reposo	7
Ángulo del reposapiés	8
Ángulo de asiento	8
Utilización de la batería recargable	9
Cargar la batería	9
Freno de tambor y fijo	10
Barra de empuje	10
El cuidado	11
Mantenimiento	11
Desechar	11
Declaración de Conformidad	11
Datos técnicos	
Dimensiones	12
Datos Eléctricos	12
Neumáticos	12
Garantía	13
Identificación del Producto	13

Instrucciones generales

Tina ofrece a los niños y a los jóvenes que necesitan cuidado en posición tumbada un medio para participar activamente en la vida familiar. Ofrece 3 placas de soporte de base de asiento para la colocación de los lechos. El reposacabezas se puede inclinar eléctricamente hasta 45º, y el ajuste de altura también es impulsado eléctricamente. El pistón de gas ayuda a ajustar el reposapiés. También puede ajustar el ángulo de inclinación mecánicamente. Los accesorios disponibles incluyen un sistema de placas de soporte de base de asiento de tres medidas para colchones estándar o colchones de vacio según sea necesario. Además, el sistema de colchón generoso y versátil permite que el niño se acueste sobre su espalda, de lado, o sentado.

Descripción del producto

Use el interruptor manual para ajustar el ángulo del cabecero y la altura del área de reposo. Dos motores eléctricos debajo del área de reposo permiten los ajustes. El interruptor manual y los dos motores eléctricos están conectados a la unidad de control con el interruptor de parada emergencia y la batería. Para recargar la batería, retírela y colóquela en el cargador montado en la pared (incluido). Importante: Cargue la batería antes de usar el producto. Para obtener más información, consulte "Uso de la batería". Las ruedas traseras inflables de 12” vienen con frenos de tambor y una palanca de freno manual para que no se mueva.

Instrucciones de seguridad

- Para asegurarse de que el producto es utilizado correctamente, es importante que el cuidador sepa exactamente cómo hacerlo funcionar y siga las instrucciones detenidamente.
- No permita que el producto sea utilizado sin supervisión.
- Para saber el peso máximo permitido del paciente, por favor, consulte el apartado "Datos técnicos" en estas instrucciones.
- Procure que el paciente no pueda tocar piezas móviles mientras el producto se está ajustando.
- Las reparaciones en el sistema eléctrico sólo puede llevarlo a cabo un distribuidor especializado.
- Por favor, ponga el freno de fijación mientras esté posicionando al niño.
- Tenga especial cuidado al pasar por espacios estrechos, como por ejemplo, puertas.

Garantía

Más allá de las Condiciones Generales de Comercio, ofrecemos una garantía de:

24 meses	Todos los mecánicos componentes
12 meses	Todos los mecánicos componentes

Si se prueba que existe un defecto en el material o en la fabricación, sustituiremos las piezas defectuosas de forma gratuita. Como fabricante, no nos hacemos responsables por las alteraciones y los cambios estructurales que van más allá del ajuste del tamaño del cuerpo personal.

Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones técnicas.

Tenga en cuenta: ¡las versiones personalizadas no pueden ser devueltas!

No nos haremos responsables por los daños causados por la combinación de nuestros productos con cualquier tipo de producto de terceros que pueden presentar riesgos graves, a menos que nosotros aprobemos expresamente un producto para dicho uso.

También se excluyen de la garantía los defectos que se producen debido al desgaste natural, una deformación excesiva, daños debidos a la fuerza o un uso que no sea el uso adecuado.

La garantía queda anulada si las reparaciones se realizan con piezas que no sean las originales de Schuchmann.

Identificación del producto

La placa de características es fácilmente visible en la parte inferior izquierda del tubo del chasis.

Schuchmann GmbH & Co.KG
Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen

Tipo: **4000101** (max) Permitted
Peso: **100kg**
Serie: **0000000/00000**

La placa de características facilita el nombre de tipo exacto, el número de serie y la carga máxima permitida. Cuando haga pedido de accesorios o piezas de recambio, por favor, especifique el número de serie para que podamos procesar su pedido rápidamente.

Datos técnicos

Medida de la estructura inferior básica en cm	
Altura del suelo a las placas de soporte de base de asiento	53 - 79
Angulo ajustable del respaldo desde	0° - 50°
Ángulo de asiento ajustable en pasos desde	0º - 18º
Ángulo del reposapiernas ajustable desde	0º - 50º
Ancho de la estructura inferior básica	60
Carga máxima (kg)	100
Peso (kg)	44

Dimensiones del sistema de la bandeja de estirado en cm	talla 1	talla 2	talla 3
Ancho	60	70	70
Longitud del cabecero	45	60	75
Longitud de la parte central	35	35	35
Longitud del piecero	35	45	55
Altura	12	12	12

Electrical data

Batería:	Voltaje funcionamiento	24 VDC
	Capacidad	2.9Ah
	Tiempo funcionamiento	max. 2 min. De funcionamiento continuo, 18 min. pausa
	Tipo de protección	IP 65
Unidad de control:	Voltaje de salida	24 VDC
	Tiempo funcionamiento	max. 2 min.De funcionamiento continuo, 18 min. pausa
	Tipo de protección	IP 65
Cargador:	Voltaje de línea	100 - 240V (50/60 Hz)
	Tipo de corriente	max. 650mA
	Tipo de protección	IP X5
Motor eléctrico: (ajuste de altura)	Voltaje funcionamiento	24VDC
	Potencia máx.	6000N
	Tiempo funcionamiento	max. 2 min. De funcionamiento continuo, 18 min. pausa
	Clase de protección	IP 66
Motor eléctrico: (ajuste de respaldo)	Voltaje funcionamiento	24 VDC
	Potencia máx.	4000N
	Tiempo funcionamiento	max. 2 min.De funcionamiento continuo, 18 min. pausa
	Clase de protección	IP 66

Ruedas

Ruedas delanteras PU 8 x 1¾" (200 x 50)
Ruedas traseras de neumático12 1/2" x 21 1/4" / 2.5 bars

Visión general/ componentes principales

La figura abajo muestra los nombres de los componentes principales de Tina, y también los términos utilizados en este manual de instrucciones de funcionamiento.

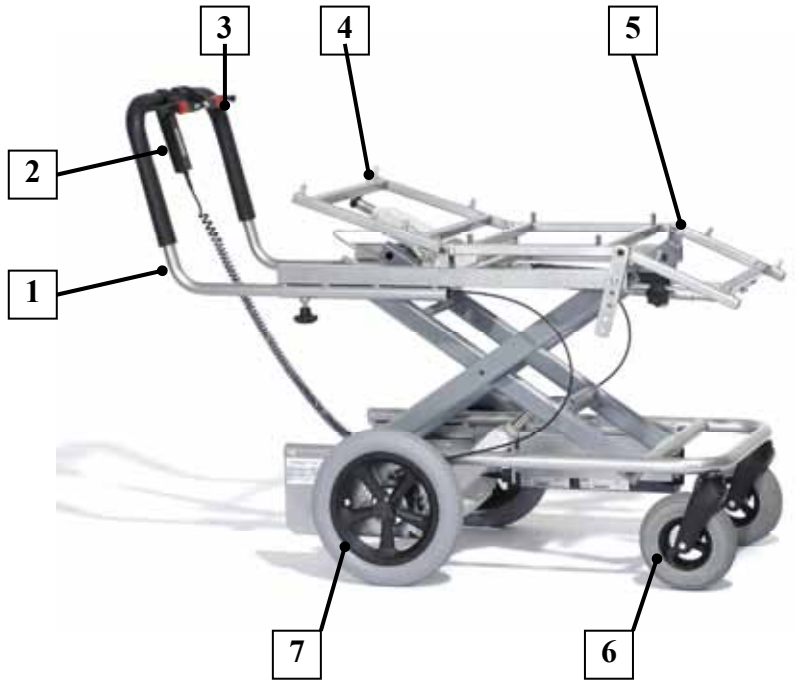

No.	Nombre
1	Barra de empuje
2	Interruptor manual
3	Palanca de freno de tambor
4	Cabecero, ángulo ajustable
5	Piecero, ángulo ajustable
6	Ruedas delanteras
7	Ruedas traseras
8	Unidad de control con interruptor de apagado de emergencia
9	Batería

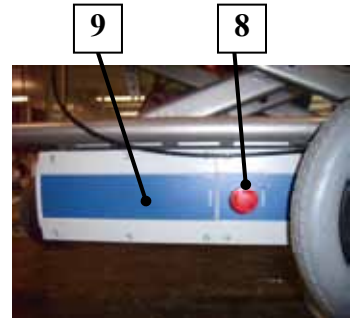

Después de la entrega

Tina se entrega en una caja. Cuando lo reciba, por favor compruebe que no haya daños que puedan haber ocurrido durante el transporte.

A continuación, compruebe el contenido.
Que comprende:
1 Tina
1 Manual de unidad de control
1 Cargador
Éste Manual de instrucciones
Los posibles accesorios tales como los colchones

Cargador

Si se suministra con el sistema de placas de soporte de base de asiento, el cabecero está completamente vertical y la barra de empuje está completamente retraída en la entrega. En primer lugar, suelte las perillas tipo estrella para ajustar la barra de empuje (ver también "Barre de empuje" en estas instrucciones de uso), saque la barra de empuje y ajuste el cabecero a una posición horizontal. Ahora puede ajustar la barra de empuje del cabecero. Apriete las perillas de nuevo.

Puesta en funcionamiento

Le recomendamos que cargue la batería durante aprox. 18 horas antes de utilizar Tina por primera vez.

Entonces, después de haber desbloqueado el interruptor de apagado de emergencia (ver "Interruptor de apagado de emergencia" en estas instrucciones), Tina está listo para ser usado.

Cuidado

Limpie el chasis y los colchones con un paño húmedo o con productos de limpieza y cuidado suaves.

Nota: No utilice productos de limpieza agresivos tales como disolventes o cepillos duros.

Mantenimiento

Como estaba previsto, Tina no necesita mantenimiento. ¡Solamente los distribuidores especializados están autorizados para llevar a cabo modificaciones o reparaciones del sistema de ajuste eléctrico! Una vez al año, Tina debe ser revisado por un técnico cualificado para garantizar su continua seguridad

Desechar

Si desea desechar a Tina, por favor póngase en contacto con su depósito de reciclaje local. Ellos se encargaran de separar los distintos materiales y reciclarlos.

Declaración de conformidad

Como fabricante de este producto y con única responsabilidad, Schuchmann GmbH & Co.KG declara que este producto cumple con la Directiva 93/42/CEE de la UE para productos médicos.

Freno de tambor y fijación / barra de empuje

El freno de tambor garantiza un funcionamiento del freno fiable sea cual sea la presión de los neumáticos. Se opera con las dos palancas de freno de la barra de empuje, con cuatro opciones de bloqueo. Cuando tire de la palanca, podrá oír como el seguro se sitúa en su sitio. En la cuarta posición de bloqueo, el **freno queda fijo**. Suelte el freno tirando de la palanca y al mismo tiempo presionando el seguro rojo. Ligeramente frene de un lado para dirigir mientras empuja.

Barre de empuje

Suelte las perillas tipo estrella para empujar hacia abajo la barra de empuje.

A continuación, apriete las perillas de nuevo firmemente.

Apagado de emergencia

El interruptor de apagado de emergencia está situado en la unidad de control. Al pulsar se corta el circuito eléctrico de modo que el interruptor manual ya no funciona.
Gire hacia la derecha para desbloquear de nuevo el interruptor.

Ajustar usando el interruptor manual

Utilice el interruptor manual para ajustar la altura del área de reposo y el ángulo del respaldo.

Presione los dos botones A para ajustar la altura de el área de reposo.

Pulse el botón B para ajustar el ángulo del cabecero.

Utilice el interruptor de apagado de emergencia para desactivar el interruptor manual para que así no se accione por error.

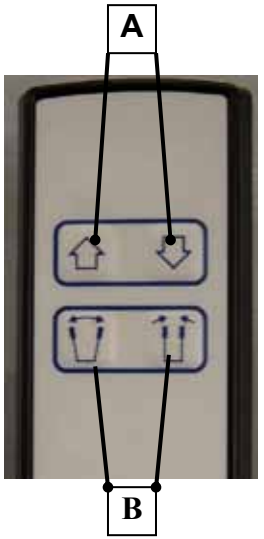

Ángulo del reposapiés

Un resorte de presión de gas se utiliza para ajustar el ángulo del reposapiés.

Desatornille primero la perilla tipo estrella A para aflojar el reposapiés. A continuación, utilice la palanca B para activar el resorte de presión de gas. Ya puede cambiar el ángulo del reposapiés. Atornille la perilla con fuerza de nuevo.

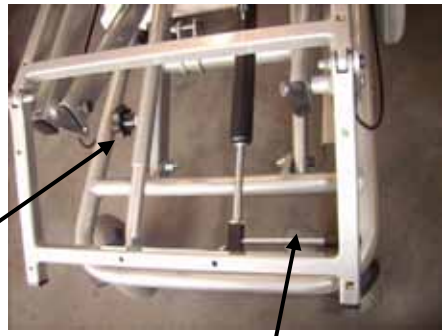

Ángulo de asiento

Después de aflojar los tornillos de la derecha y la izquierda, usted puede ajustar el ángulo del asiento utilizando los agujeros de la barra.

Vuelva a colocar los tornillos en la posición deseada y apriete con firmeza.

Utilizar la batería recargable

Tina viene con la unidad de control Linak, una batería recargable y un cargador.
Fije el cargador a una pared (sólo en un lugar seco) cerca de una toma de corriente de 220V. Cuando haga esto, primero asegúrese de que no hay cables eléctricos o tuberías de agua detrás de la pared.
Una señal acústica indica que la batería debe ser recargada.

Importante!

- **Cargar por primera vez:**Le recomendamos que cargue la batería durante aproximadamente 18 horas antes del primer uso con el fin de descartar cualquier tipo de pérdida de capacidad durante el almacenamiento.
- **Precaución: Batería vacía:**Si usted continúa usando la batería después que la la señal de la unidad de control haya sonado, puede destrozar el set de la batería.
- **Sobrecargar:**: La sobrecarga significa cargar la batería cuando ya está completamente cargada. Sobrecargar repetidamente acorta la vida útil de la batería.
- La batería está cargada al 100% después de un tiempo de carga de 4 horas.

Cargar la batería
La batería tiene un sistema de señal acústica. Cuando este botón está activado, la señal de carga suena. Esto significa que la batería debe ser cargada.

1. Retire la batería tirando del seguro en el lado izquierdo de la batería.
2. Coloque la batería en el cargador.
3. Conecte el cargador a una toma eléctrica de 220V. Ahora, el "ON" y "CHARGE" en el cargador deben de encenderse. Cuando la luz del "CHARGE" se apaga, significa que la batería está completamente cargada. La carga tarda unas 4 horas.
4. Desconecte el cargador y coloque la batería en el transportador.